

Wartburg

HUOLTOTIEDOTUS

HAKA-AUTO OY

HUOLTO-OSASTO HL/kl

WARTBURG

RYHMÄ 1

9.1.87

N:o 2/87

KOSKEE: KAASULÄPPIEN PERUSSÄÄTÖ

Kaasuläppien perussäätö suoritetaan 10 000 km:n huollossa ja sen jälkeen 20 000 km:n välein.

Läppien perussäätöruuvit ovat kaasuttimen jalan alapinnassa, säätö suoritetaan mittakellon avulla.

Mittaus suoritetaan seuraavasti:


Säätöruuvit ruuvataan auki-asentoon, jolloin läpät sulkeutuvat täydellisesti.

Mittakellon kara asennetaan läpän reunaan ja kello nollataan.

Ykköskurkun säätöruuvia käännetään niin paljon kiinnipäin, että läppä on avautunut 0,59 mm.

Kakkoskurkun säätöruuvia käännetään kiinnipäin kunnes läppä on avautunut 0,17 mm.

Kun säätö on suoritettu, on ruuvit syytä varmistaa maalilla tai lakalla.

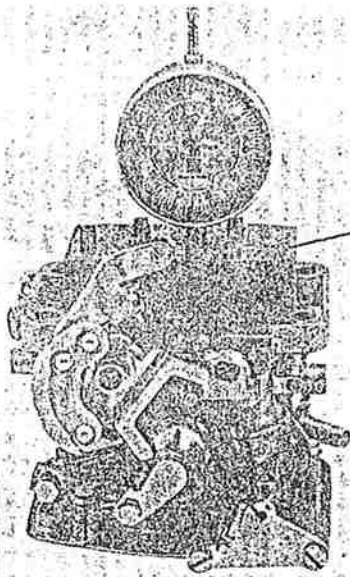

SK 14431

Kaasuläpän perussäätö suoritetaan samalla mittakellolla jolla säädetään sytytys ja mittakellon jalalla, tilausno SK 14431. Mittakellon jalan ohjehinta on 135 mk.

HAKA-AUTO OY
Huolto-osasto

LUETTU					MAPITUS	
Johto	Korjaamo	Työnjohto	Takuukäs.	Varaosa os.	Korj.johto	Korjaamo